

Konica A COM-1

各部の名称

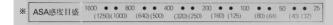

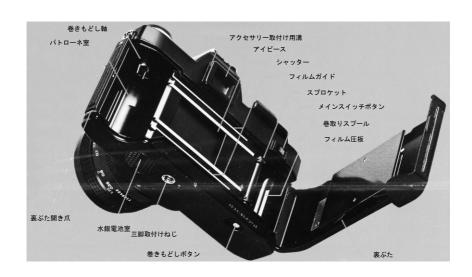





水銀雷池の入れ方

- 1) 水銀電池室のふたを硬貨など で左(反時計方向)に回してはず し、付属の水銀電池1.35V(H-D型) を2コとも中マークを上にして重 ねて入れてください。⊕⊖を間違
- 2) 電池室のふたを、もとのよう にしっかりねじ込んでください。


えると、AEは働きません。

- ●水銀電池は乾いた布で拭いてか ら入れてください。電池は通常の 使用状態で約1年もちます。明る い所でメーター指針が動かなくな ったら、新品と取替えてください。 ●カメラを使わないときは、メイ ンスイッチボタンを押して巻上げ
- レバーを格納し、メータースイッ チを切っておいてください。


フィルムの入れ方




- ●このカメラには35 mm判のサクラカラーⅡ、サクラカラーR-100、サクラパンSSをご使用ください。サクラカラーⅡにはお徳用の24枚撮りがあります。感度はどれも使いやすいASA100です。
- ●フィルムの出し入れは、直射日 光をさけ日陰で行なってくださ い。

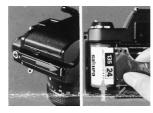

- 1) 裏ぶた開き爪を引いて、裏ぶ たを開きます。
- 2) パトローネ室の切込み個所か プール らパトローネ(フィルム容器)を滑 ます。 り込ませるように入れます。

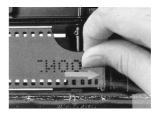

3) パトローネからフィルムを少し引出して、その先端を巻取りスプールの入れやすい溝に差し込みます。

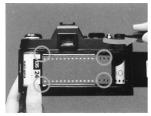

4) 巻上げレバーを回し、スプロ ケットの歯にフィルムの穴が両側 共かみ合い、また両外側のフィル ムガイド内に正しく入っているこ とを確かめた上で、裏ぶたを確実 に押しつけて閉じます。



5)巻きもどしクランク を起し、クランク上の矢 印の方向に、静かに止ま 内のフィルムのたるみ をとります。




6) 巻上げレバーを止まる所まで回し、シャ ッターボタンを押す操作を繰返し、フィルム カウンターに1を出します。フィルムが正し るまで回し、パトローネ く送られていれば、巻きもどしノブが左(反 時計方向)に回ります。





シャッター速度ダイヤルの外側を 持ち上げて回し、ASA感度表示窓の 指標に使用フィルムの感度を合わ せ、落し込んでセットします。



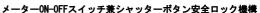

ータースイッチON指標の赤点が現 が切れ、同時にシャッターボタン われ、スイッチが入ります。がロックされます。電池の寿命を カメラを使わないときは、レバー のばし、不用意にシャッターをき

下のメインスイッチボタンを押せ ることを防止する安全機構です。

巻上げレバーを軽く引出すと、メ ば、レバーが格納され、スイッチ

写し終わったら巻きもどして裏ぶたを開けフィルムを取出します

●最後の撮影で巻上げレバーが途中で止ったら、巻きもどしボタンを押
●写し終ったフィルムはお早目に しながら完全に巻上げたのち、レバーをもどしてください。



1)フィルムのきまった枚数を写 し終ったら、カメラ底部の巻きも どしボタンを押し込みます。



2) 巻きもどしクランクを起して 矢印の方向に回すと、フィルムが パトローネに巻きもどされます。

カメラ店へお持ちください。



3) 手ごたえが急に軽くなって、 巻きもどしボタンの回転が止まっ たらフィルムを取出します。







カメラを構え、ピントを合わせます

カメラは両手でしっかり持って、 とケーブルレリーズのご使用をお 軽く顔に押しつけ、支える側のひずすめします。 じを体にあてて安定した姿勢で静 ピントの合わせ方 かにシャッターボタンを押し下げ フォーカシングスクリーンは中心 ます。横位置と同様に縦位置の構 え方も練習してください。

●低速シャッターを用いるときや 望遠撮影のときは、手持ちではカ メラぶれを起しやすいので、三脚

部がスプリットイメージ式、その 周囲の円がマイクロダイヤプリズ ム式で、どちらでもピントが合わ せられます。スプリットイメージ 部は上下に分割された像が一つに






合っていないとき

合っているとき

見えるように合わせます。マイク ロダイヤプリズム部はギザギザの 像が消えて被写体がはっきり見え るように合わせます。

ファインダーと露出の確認

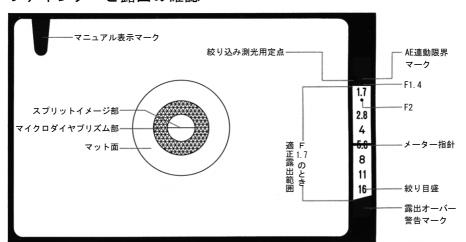

- ●適正露出範囲・AE撮影でメーター 指針が適正露出範囲内にあるとき は、適正絞り値を示し、実際にその 絞り値に絞り込まれます。
- ●**AE連動限界マーク・**AR(自動絞り) レンズをボディに取付けると、自動

レンスをホティに取付けると、自動的にAE連動限界マークが現われ、使用レンズの撮影範囲を示します。この赤マークに指針があるときは露出不足になります。

- ●マニュアル表示マーク・AE機構を 解除してマニュアル撮影に切替えた とき現われます。
- ●**絞り込み測光用定点・**絞り込み測 光ではここに指針を合わせます。

AE 露出の調節

AE 撮影で指針が上側の赤マークにあるときは、シャッター速度を遅くし、指針が下側の赤マークにあるときはシャッター速度を速くして、指針を赤マークから離した上で撮影してください。

メーター連動節囲

1.7

16

露出

露出

不足 オーバー

使用フィルムの ASA 感度によって、メーター連動範囲 が下表のように変ります。ASA100 の場合は全速度に連 動します。(□連動、■連動せず)

/	シャッター速度 ASA感度	8	15	30	60	125	250	500	1000
	25 200								
_	250 400								
	500 800								
	1000 1600								

AE 撮影

開放測光



1) 絞りリングを回し、AEマーク を指標にセットします。AEロック が入り確実に固定されます。



2) シャッター速度ダイヤルを回し、シャッター速度目盛を指標にセットします。標準速度は屋外で1/125秒、室内で1/30秒程度です。

- 3)被写体にカメラを向けてファインダーをのぞき、構図を決め、ピントを合わせ、視野内のメーター指針が適正露出範囲内にあることを確認した上で、シャッターをきります。
- ●絞りから先に決めたいときは、 ファインダーをのぞきながらシャッター速度ダイヤルを回し、 指針 が希望の絞り値を示すように調節 すればよく、絞り優先も簡単です。

レンズの交換



レンズを取りはずすには

レンズ交換ボタンを押しながら、レンズを持って左 (反時計方向)に回し、レンズの赤点とボディのレン ズ着脱指標(赤点)が合った位置で引出します。




レンズを取付けるには

レンズの赤点とボディのレンズ着脱指標(赤点)を合わせて静かにはめ込み、レンズを持って右(時計方向)に、カチッと音がして止まるまで回してください。

●レンズ面やボディ内部はさわらないでください。

マニュアル撮影

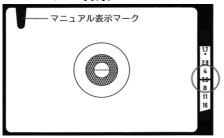

フラッシュ撮影やB(バルブ)露出の場合は、AE解除ボタンを押しながら絞りリングを回して、指標からAEマークをはずし、マニュアル絞り目盛にセットします。

マニュアル撮影のときもTTLメーターはフィルム感度、シャッター速度(Bは除く)、レンズの明るさに連動しているので視野内メーターを利用できます。



指針が示す適正絞り値を読み取って、絞りリング上 のマニュアル絞り目盛をセットすれば適正露出が得 られます。

●マニュアル撮影に切替えますと、ファインダー視 野内に赤色のマニュアル表示マークが現われ、AEで ないことをはっきりと指示します。

セルフタイマー撮影



B (バルブ) 露出



セルフタイマーレバーをた(反時計方向)にいっぱい シャッター速度ダイヤルをBにセットし、シャッタ に回し、シャッターボタンを押すと約10秒後にシャ ッターがきれます。セルフタイマーのセットは、巻いています。 上げの前でも後でも構いません。レバーのセット角 を少なくして、シャッターがきれるまでの時間を短 縮することができます。

- ●セルフタイマーはAF撮影。マニュアル撮影。フラ ●コニカケーブルレリーズ3のTストッパーを使え ッシュ撮影のいずれの場合にも使えます。
- ●ご使用後は不用意に動かさぬようセルフタイマー レバーをロックピンに押し込んでください。

ーボタンを押すと、押している間はシャッターが開

マニュアル絞りに切替えて、希望の絞りを決め、長 時間露出を行なうことができます。ただしカメラぶ れ防止のため、三脚とケーブルレリーズが必要です。

ば、T(タイム)露出もできます。

定点による絞り込み測光

AEマークの付いたヘキサノンAR 適工家 レンズはAE撮影でもマニュアル 撮影でも開放測光ができますが、次の場合は絞り込み測光で露出を決めてください。

1、手動プリセットのARPレンズ、手動ウリック絞りのARMレンズを使用するとき。

2) エクステンションリングや ベローズなどの使用で、自動絞 りが使えないとき。

3) レンズマウントアダプター で、他社製レンズを使用すると き。 8

露出の決め方

絞り込み測光のときは、ファインダー視野内の絞り目盛は使用できません。絞りリングまたはシャッター速度ダイヤルを回し、 絞り込み測光用定点にメーター指針を合わ

2.8 4 せると、適正露出にセットされます。指針 が定点より上にあれば露出不足、下にあれ ば露出オーバーですから、絞りまたはシャ

ッター速度で調節してください。

- ●絞り込み測光はアイピースからの逆流光 の影響を受けやすいので、アイカップを使 うなどして逆流光を防いでください。
 - ●指針の振れが遅いので、完全に指針が定点に合ったことを確認してから撮影してください。
 - ●顕微鏡撮影も絞り込み測光で行ないますが、絞りがないのでシャッター速度か光源の明るさで調節してください。

シャッター速度の選択



1 30 数 ラです。シャッター速度は一般に屋外で1/125秒、室

シャッター速度はB・1/8~1/1000秒まであり、ダイヤルには速度の分母が目盛られています。赤数字の125Xは、ストロボ同調の最高速度を示しています。速度目盛の中間は使えませんから、かならずクリック位置でセットしてください。

速度選択の基準

コニカエイコム1は、被写体の明るさだけでなく、相手の動きやねらいに応じて自由にシャッター速度を選べる理想的なシャッター速度優先方式のAEカメ


内では1/30秒にセットすればいいのですが、動きのある被写体に対しては、次のような決め方をしてください。

- 1)動きを写し止めたい場合・1/250~1/1000秒の速い速度を選びます。
- 2)動くものをブラして動きを強調したい場合・1/8~1/30秒の遅い速度を選びます。

絞りと被写界深度



被写体にピントを合わせたとき、その前後に十分鮮鋭に写る範囲があり、これを被写界深度といいます。被写界深度は、①絞りの数値が大きいほど、②遠距離になるほど、③レンズの焦点距離が短いほど深くなり、またピント位置より、前方に浅く後方に深くなり、またピント位置より、前方に浅く後方に深くなる性質があります。その具体的な範囲は、レンズの被写界深度目とは被写界深度表をごらんください。

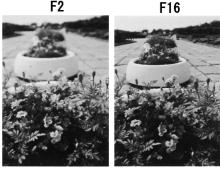

被写界深度目盛の見方

各レンズの被写界深度目盛には、距離指標の両側に 絞りと同じ目盛があり、この絞り値に対応する範囲 が鮮鋭に写ることがわかります。例えば50mFi.7で 距離5mのとき、F4では4~6m、F16では3m~∞ (無限遠)が深度内にあることがわかります。またR (赤線)は赤外補正マークで、赤外撮影時にピント位 置をずらすための指標です。

露出記憶装置の使い方

コニカエイコム1のTTL-AEは、一般撮影で正確な露出が得られますが、逆光線撮影や主要被写体に対して周辺の明暗差が極端な場合、あるいは特殊効果を出すといった撮影には、露出記憶装置を使用して露出補正を行ない効果をあげることができます。また、このような特殊条件で連続撮影するときは、フィルム感度目盛をあらかじめ補正する方法が便利です。

逆光線で被写体が背景に対し極端に暗い場合



AEが明るいバックに感じて、被写体に対してはあります。このようなときなります。このようをしていなります。このようなに軽くいいないでは、メーターボタンを軽押して、メーター指針

を止めたまま被写体に向け直してシャッターをきり ます。

また、フィルム感度目盛による補正は、目盛を半分 (ASA100ならASA50) にセットして撮影します。

被写体だけが明るく周囲が暗い場合



周囲の影響を受けて被写体が露出オーバーになることがあります。こういうときは30cmほど離した自分の手のひらにカメラを向け、シャッターボメーンを軽く一段押してメー

ター指針を止めたまま、前の手をどけてシャッターをきります。被写体に近づいて測ることができればなお結構です。

また、フィルム感度目盛による補正は、目盛を2倍(ASA100ならASA200)にセットして撮影します。

●フィルム感度目盛の補正による撮影を終ったら、必ずもとの目盛にもどしておくことを忘れないでください。

フラッシュ撮影

AE撮影のできないるのできないる光のできないる光のです人、助かいの室も補は屋要ないができた。フラウンをはいるが、フすいでであれば、ファッシーは、フラックを表します。フラックを表が、ファックを表が、ファックを表がでいます。フラックであり、ファックでであり、ファックを表ができます。

ストロボは自動 調光のコニカボン-28、コンパクトタイプのコカ X-20、ブロニカX-14のどれかださ い。



コードレス式の取付け

コニカX-28、X-20、X-14のようなホットシューのストロボは、ホットシュークリップに取付けただけで、電気的接続は完了し、そのままフラッシュ撮影ができます。

コード式の取付け

小型ストロボはホットシュークリップに、大型ストロボは三脚ねじを使って横に取付け、コードのプラグをカメラ側面のX接点に接続します。



000

露出の決定

フラッシュを主光源とするフラッシュ撮影では、AE は使えませんから、マニュアル絞りに切替えてください。一般に絞り値は、使用ストロボ (フラッシュバルブ)のガイドナンバーを、撮影距離で割って求めます。例えば、ストロボのガイドナンバーがASA100で20、撮影距離 $5 \mod 20$ + このときは、 $20\div 5=4$ となり、F4に絞れば適正露出が得られます。シャッター速度はストロボで1/125や、フラッシュバルブで1/30やまたはそれ以下を選んでください。

コニカオートストロボX-28のような自動調光式ストロボの場合は、使用ストロボのオート連動範囲に対応する絞り値をセットします。

フラッシュ同調表(□…同調 ■…同調せず)

接点	シャッター 速度 フラッシュ	В	8	15	30	60	125	250	500	1000
	ストロボ									
Х	M級バルブ									
	M F 級バルブ (フラッシュキューブ)									

ご注意

- ●カメラ店、電気店で新しい水銀電池をお求めの際は、かならず使用済みの電池と引換えてください。 電池は完全シールなので中身が洩れませんが、身近かな水銀汚染の防止にご協力ください。
- ●カメラとレンズの金属部を拭くときは、まずハケやブロワー(ゴム球)などでゴミやホコリを取除き、 乾いた柔らかい布でよく拭いてください。

- ●ミラーの表面やフィルム室を清掃するときは、柔らかいハケやブロワーを使用し、直接ミラーやシャッターにはさわらないでください。
- ●カメラとレンズはホコリや湿気をきらいます。 ホコリの少ない乾燥した所に置いてください。長期 間使わないときは、カメラをケースから出して水銀 電池を抜き、シリカゲル(乾燥剤)といっしょにポリ エチレン袋に入れ、密封して保存するのがいちばん 安全です。

被写界深度表 (50 mm F1.7 · 50 m F1.4)

0.61

0.58

0.61

0.56

0.48 0.58

0.45

0.44

0.43

0.46

F4 0.46

F5.6 0.46

F8

F11 0.47

F16

許容錯乱円直径 3/100 mm (単位m)	
計谷錯乱円担任 3/100 mm (単位m)	

14.83

5.06

4.29 7 46

9.54 270.12

6.54 18.94 00

3.74 5.92 14.56

7.47 30.11

14.61

2.35

6.90 138.38

2.44 4.16

許容難乱円直径 3/100 mm(U mm (E	単位m)	
距離絞り	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	∞
F1.4	0.44	0.49 0.50	0.59 0.61	0.69 0.71	0.79 0.81	0.98	1.17	1.46 1.54	1.93	2.85 3.16	4.60 5.46	8.46 12.01	56.42 ∞
F1.7	0.44 0.45	0.49	0.59 0.61	0.69 0.71	0.79	0.98	1.17 1.23	1.45 1.54	1.92 2.08	2.82 3.19	4.51 5.56	8.16 12.47	46.41 ∞
F2	0.44 0.45	0.49	0.59 0.61	0.69	0.78	0.98	1.17 · 1.23	1.45 1.55	1.91	2.80 3.22	4.45 5.65	7.96 12.96	40.62 ∞
F2.8	0.44	0.49	0.59	0.68	0.78	0.97	1.15	1.43	1.88	2.73	4.27	7.39	29 04

1.24

1.37

1.27 1.60

1.83

1.19

2.04

1000000	0.45	0.50	0.61	0.71	0.81	1.02	1.22	1.54	2.07	3.16	
F1.7	0.44 0.45	0.49	0.59	0.69	0.79	0.98	1.17 1.23	1.45 1.54	1.92	2.82	
F2	0.44	0.49	0.59	0.69	0.78	0.98	1.17。	1.45	1.91	2.80	

0.82

0.77

0.76 0.94

0.85 1.09

0.96 1.14 1.40

1.04 1.26 1.60

1.06 1.29 1.65

0.90

0.86

0.68

0.66 0.75

0.75

コニカエイコム1のおもな性能

型式:35 mmフォーカルプレーン式TTL-AE一眼レフレックスカメラ

使用フィルム:35 mmフィルム(J135)パトローネ入り

画面サイズ:24×36 mm

標準レンズ: ヘキサノンAR50 mm F1.7(5 群 6 枚) ヘキサノン AR50 mm F1.4(6 群 7 枚) ヘキサノンAR57mm F1.2(6 群 7 枚) カラーダイナミックコーティング AEロック機 構付至近撮影距離(F1.7) 0.55m(F1.4、F1.2) 0.45 m

マウント:バヨネット式コニカマウントII型 直径47 mm. フランジバック40.5 mm

絞り機構: AE式完全自動絞り 最小絞りF16

シャッター:上下走行式メタルフォーカルプレーン コパル スクエアコンパクトシャッター B・1/8~1/1000秒

シンクロ:ホットシューとシンクロソケット付 X接点ストロボ1/125秒まで同調 M、FP、MF級1/30秒以下セルフタイマー:内蔵 作動秒時可変式 4~10秒

ファインダー: ペンタプリズム使用アイレベルファインダー 倍率0.91倍(50 mmレンズ∞)、視野率90% スプリット イメージとマイクロダイヤプリズムおよびマット面併

視野内表示:メーター指針、絞り値、露出警告マーク、AE連 動限界マーク、マニュアル表示マーク、絞り込み測光 用定点

ミラー:前端垂直上昇式クイックリターンミラー

用による実像合致式

露出調節:TTL完全自動露出 超高感度複合CdS 2個による可

変測光方式 AE連動限界自動補正機構付

AE式完全自動絞りレンズ(開放測光): AE撮影はシャッター速度優先 適正絞り自動制御式、マニュアル撮影はフィルム感度、シャッター速度、レンズの開放 F値に連動する適正絞り値直禁式

普通絞りレンズ(絞り込み測光):フィルム感度、シャッター速度、絞りに連動する定点合わせ式(ゼロメソッド式)

AE連動範囲: ASA100でEV3.5(F1.2・1/8秒) ~ EV18(F16・1/1000 秒)

フィルム感度範囲: ASA25~1600

メーター電源:H-D型1.35∨水銀電池2個使用

スイッチ:巻上げレバーと連動(引出し位置でON、メインスイッチボタンを押してOFF、同時にシャッターボタンロック)

露出記憶装置:シャッターボタンに組込み

フィルム装てん:コニカイージーローディング方式

フィルム巻上げ:中折れ式トップレバーによる1作動(巻上げ 角135°引出し角22.5°)二重露出防止装置付 フィルムカウンター:自動復元順算式

フィルム巻きもどし: クランク式 巻きもどしボタン自動復元 大きさ・重さ: F1.7付 幅136×高さ90×厚さ85 mm・720g

ボディのみ 幅136×高さ90×厚さ45 mm・510g

●仕様、外観は予告なく変更することがあります。